

Hydrotool nicht Ausschwingendes Tor HNT

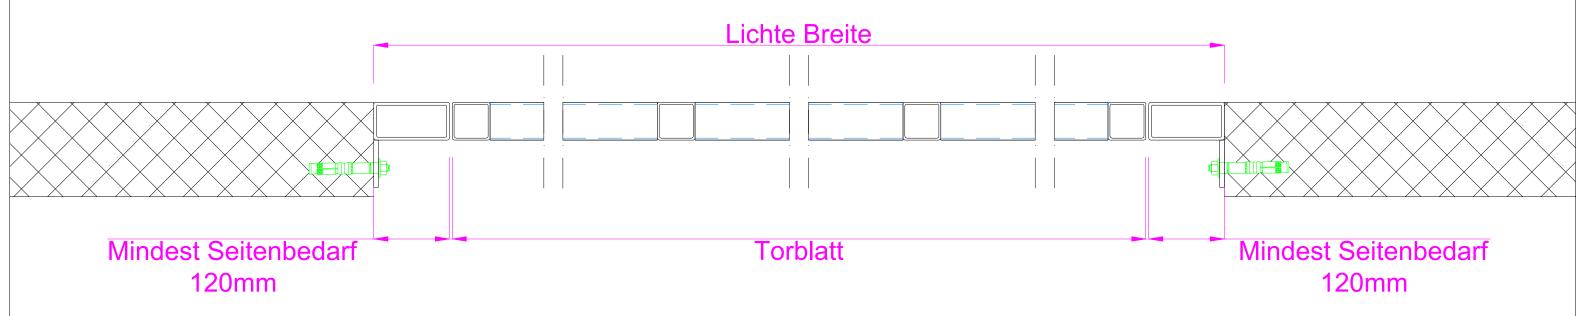

Bedarf Seite Montage in der Leibung




Hydrotool nicht Ausschwingendes Tor HNT

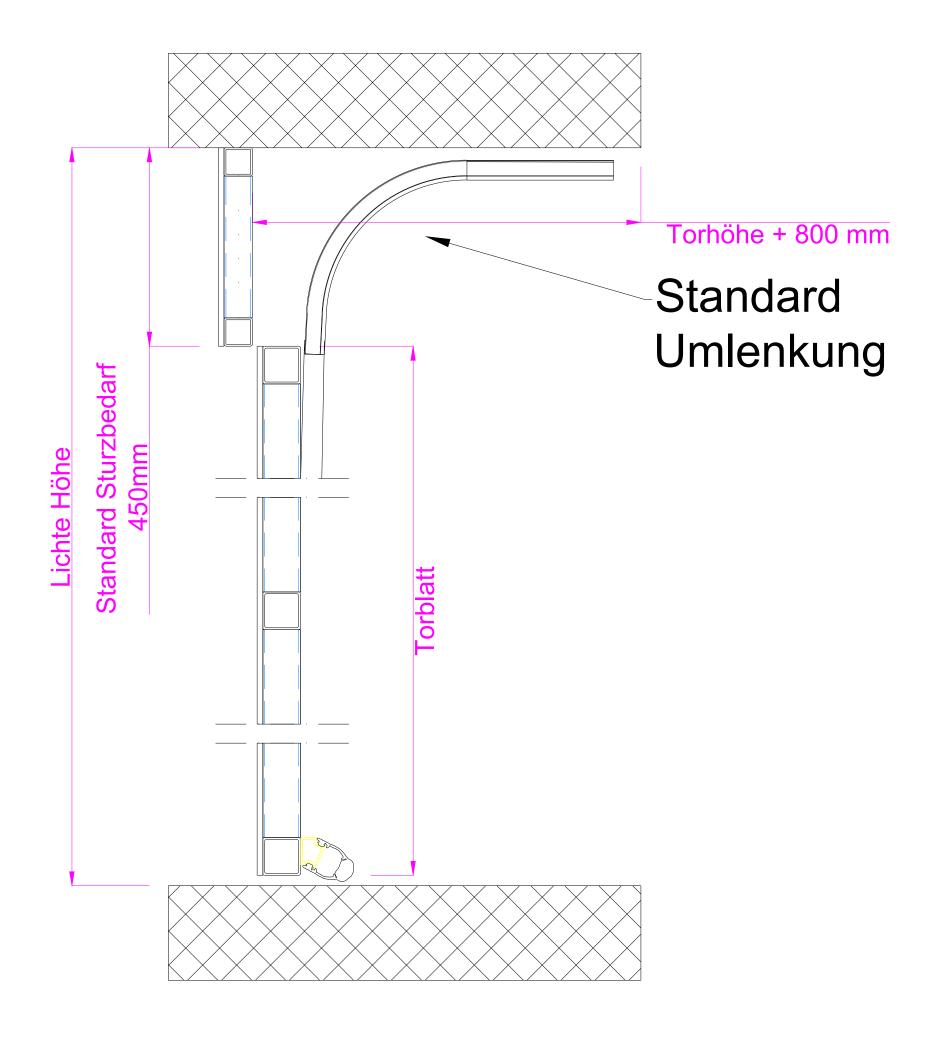

Bedarf Sturz Standardumlenkung Montage in der Leibung



Hydrotool nicht Ausschwingendes Tor HNT

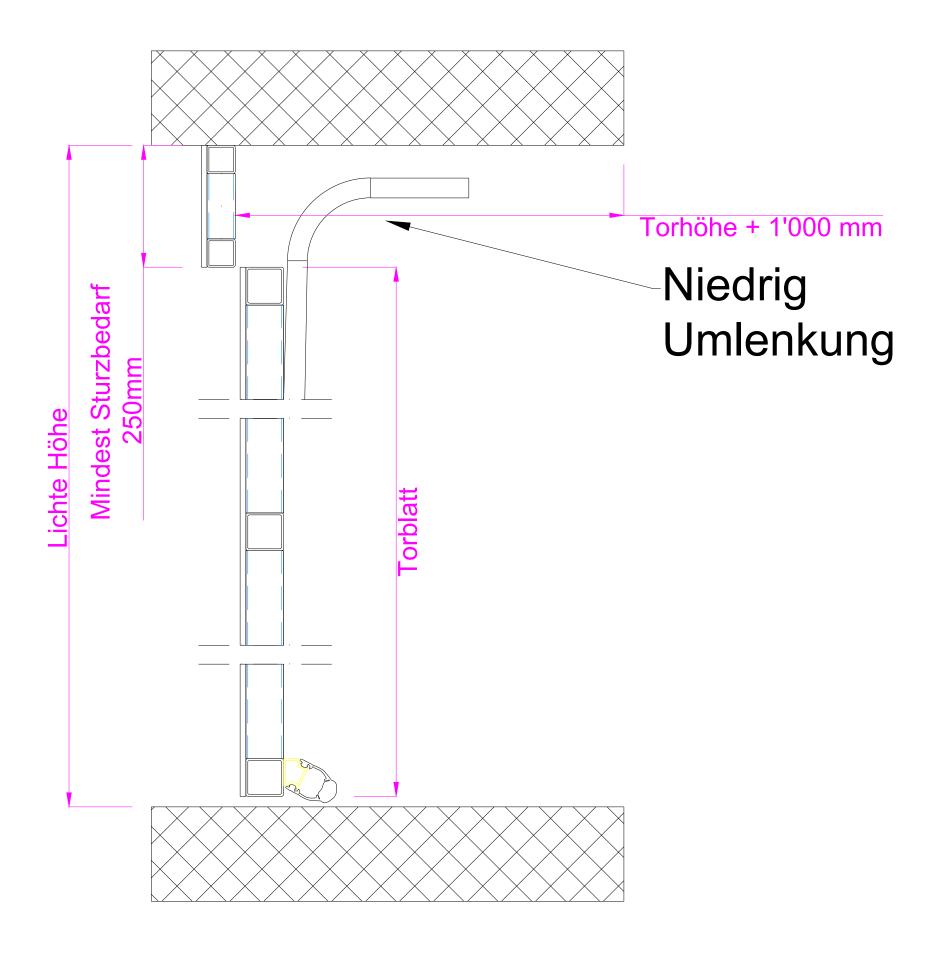

Bedarf Sturz Niedrigumlenkung Montage in der Leibung

